
アンテナをつなぐ

今まで使用していたアンテナケーブルをテレビからはずし、アンテナ入力につなぎます。

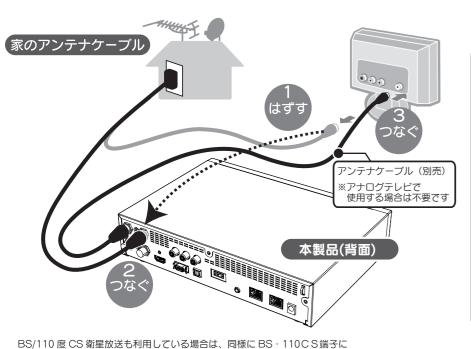

※地デジアンテナについて

アンテナが地デジ (UHF アンテナ) に対応しているか ご確認ください。

UHF アンテナでも方向の調整が必要な場合もあります。 ご不明の場合はお近くの電気店等にご相談ください。 CATV の場合「パススルー環境」であればご覧いただ けます。


共同アンテナの場合は保守・管理業者に地デジ対応し ていることをご確認ください。

※衛星アンテナについて

既に BS 衛星放送対応アンテナをお持ちの場合は、そ のままご利用頂けます。

CATV の場合は『BS パススルー環境』であればご覧 いただけます。

分波器を使用して地上デジタルと BS デジタルの双方 へ接続してください。

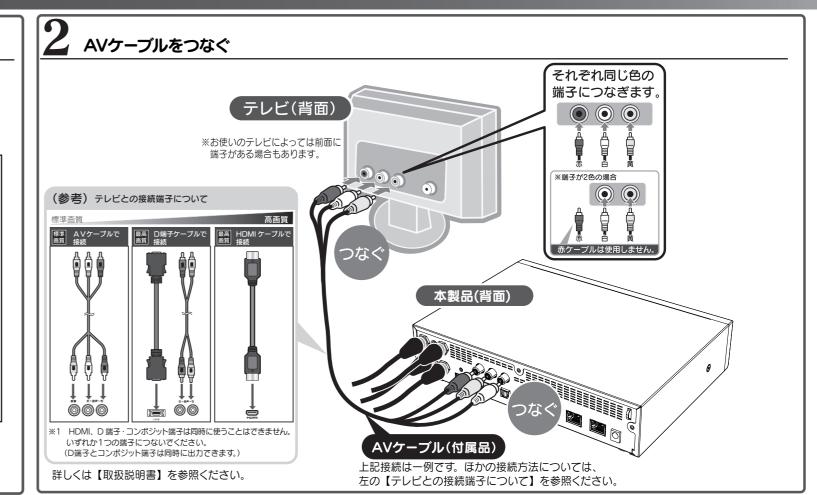

B-CASカードをセットする/電池をセットする/ ACアダプターをつなぐ


前面のふたを開け、 B-CAS カード挿入口に、 B-CAS カードを しっかりと奥まで 挿し込んで ください。

2 リモコンに電池を入れます。


乾電池について

接続してください。

乾電池以外の電池(充電式電池、 ニッケル水素電池、ニッカド電池) 等をご使用にならないでください




単四形乾電池を + - の向きを確認した上でセットします。

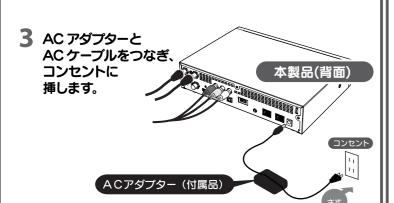

録画用ハードディスクをつなぐ

録画しない場合は、5.へお進みください。

※録画用ハードディスクは別売りです。 動作確認済みハードディスクをご用意ください。 (動作確認済みハードディスク一覧 http://www.iodata.jp/)

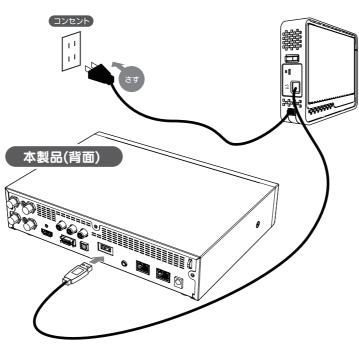

※USBポート端子は前面・背面の両方にあります。

初期設定する

本製品のリモコンの 電源ボタンを押して 電源を入れます。



約1分でランプが青点灯となれば起動完了です。

- **2** テレビのリモコンでテレビの電源を入れます。
- 3 テレビのリモコンでテレビの入力切換を行います。

テレビが映るまで、テレビのリモコンの[入力切換]か[ビデオ] ボタンを何度か押します。

4 初めて電源を入れたときには、以下の画面が表示されます。 画面の指示に従い、『初期設定』をしてください。

※本製品のリモコンで設定してください。



初期設定が終了したら放送番組が映ります。デジタル放送をお楽しみください。 リモコンでテレビを操作するための設定方法は【取扱説明書】をご覧ください。

録画用ハードディスクを初期化する ※録画しない場合は、以下の手順は不要です。

本製品で使用するためには、ハードディスクを初期化する必要が あります。以下のメニューから初期化をしてください。

■ リモコンの 庵 ボタンを押し、 ハードディスク情報を選んで 「決定」を押します。



2 初期化(リモコンの赤ボタン)を押し、初期化を行います。




※初期化するとハードディスクに保存されているデータは すべて消去されます。

- ※一度初期化を行うと以降は初期化は必要ありません。
- ※本製品で初期化したハードディスクはパソコンとの併用はできません。


使ってみよう


テレビを見る

1 本製品のリモコンで 電源を入れます。



- **2** テレビのリモコンでテレビの電源を入れます。
- 3 テレビのリモコンでテレビの入力切換をします。 テレビが映るまで、テレビのリモコンの [入力切換] か [ビデオ] ボタンを何度か押します。
- 4 見たい放送波にあったボタンを押します。

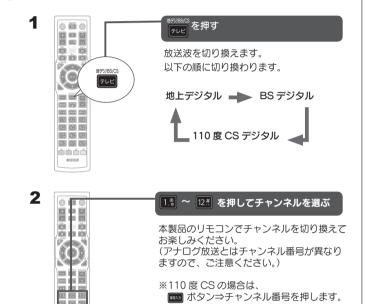


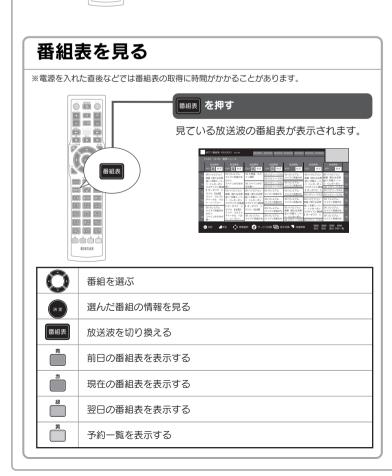

録画する

選んだ番組を録画

(予約録画登録)

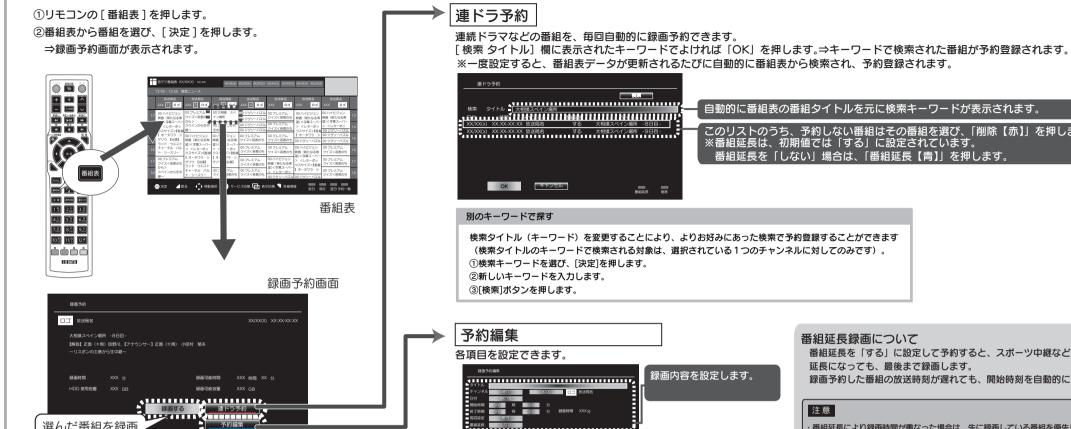

番組延長録画について

自動的に番組表の番組タイトルを元に検索キーワードが表示されます。

番組延長を「しない」場合は、「番組延長【青】」を押します。

このリストのうち、予約しない番組はその番組を選び、「削除【赤】」を押します。 ※番組延長は、初期値では「する」に設定されています。

番組延長を「する」に設定して予約すると、スポーツ中継など録画予約した番組が 延長になっても、最後まで録画します。

録画予約した番組の放送時刻が遅れても、開始時刻を自動的に調整して録画します。

注意

・番組延長により録画時間が重なった場合は、先に録画している番組を優先します。

繰り返し録画(毎回設定)には対応していません。

番組延長機能を「する」と設定した場合は番組情報で、「しない」に設定した場合は指定した予約 時刻で録画管理されます。そのため、「する」で設定した場合、番組データの更新タイミングなど によって、ごくまれに録画に失敗することがあります。


予約した番組が録画できない場合の補償は一切出来ませんので、あらかじめご了承ください。

繰り返し録画する


指定した時間帯とチャンネルを繰り返し録画します。

毎回設定を、「毎日」「毎週」「毎週(月~木)」「毎週(月~金)」「毎週(月~土)」

※番組延長設定には対応していません。

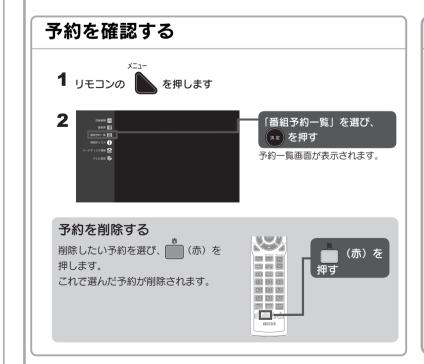

3/#URB#

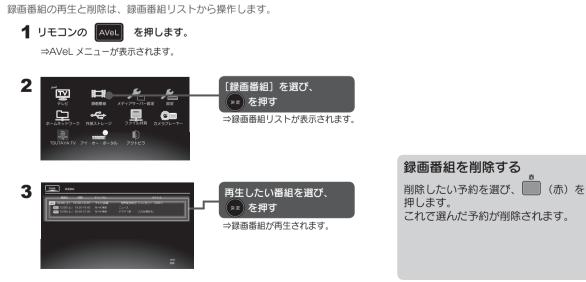

番組延長 しない

録画した番組を再生する

このほかの録画・再生操作について詳しくは、【取扱説明書】をご覧ください。

11 22 33

(赤)を

押す